

## 設定 PowerView Gen 3

在 PowerView App 中進行初始設置，並完成個人化設定。

應用程式內提供清晰指引，只需按照提示步驟操作即可完成設置。


開始設置前，請參閱系統要求 [system requirements](#)

### 1. 下載 PowerView App

- a. 首先請在手機或平板電腦下載 PowerView 應用程式，並確認已更新至最新版本。


### 2. 登入 PowerView 帳戶

- b. 打開應用程式後，請登入 PowerView 帳戶。如你尚未登記，請按“尚未擁有帳戶”建立免費帳戶並確認電郵地址。

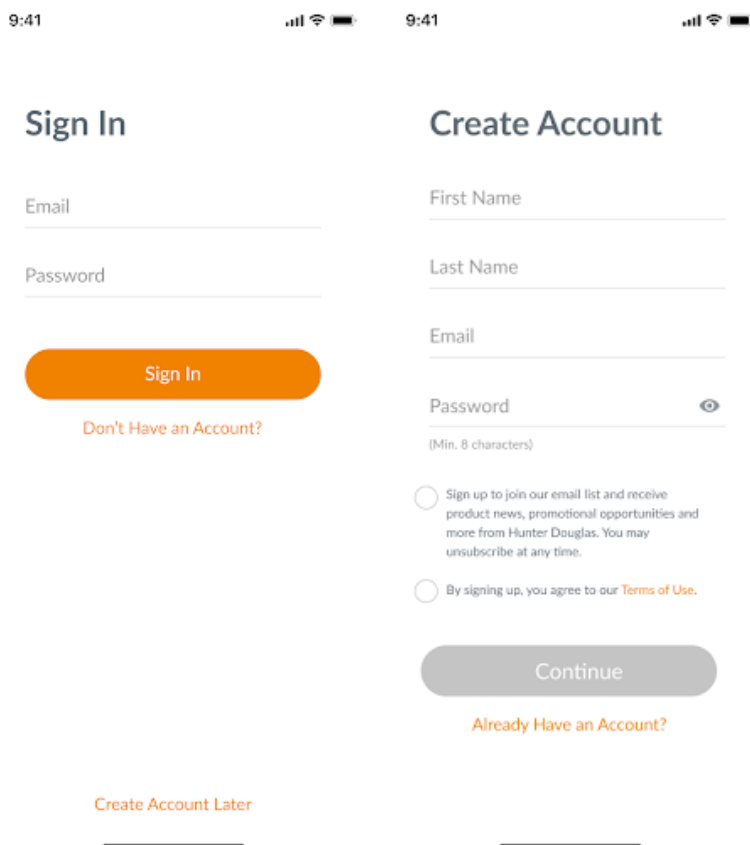


The image shows two side-by-side screenshots of the PowerView app interface. The left screenshot is titled "Sign In" and features input fields for "Email" and "Password", an orange "Sign In" button, and a link for "Don't Have an Account?". The right screenshot is titled "Create Account" and includes input fields for "First Name", "Last Name", "Email", and "Password" (with a minimum 8-character requirement and a visibility toggle). It also contains two radio button options for email list subscription and terms of use agreement, a grey "Continue" button, and a link for "Already Have an Account?". A "Create Account Later" link is visible at the bottom of the left screen.

注意：必須登入 **PowerView** 帳戶才可設定及存取 **PowerView Gen 3** 住家。如跳過登入程序，應用程式將無法偵測窗簾，並會顯示“未偵測到 PowerView”。請務必選擇登入帳戶。

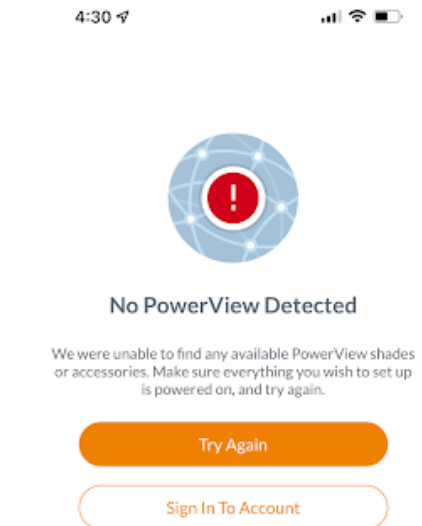


### 3. 新增窗簾


- 完成窗簾安裝並接駁電源後，PowerView 應用程式可輕易偵測及新增窗簾，如果這是一個全新的住家，請選擇“開始使用”。
- 如果家中已有 PowerView Gen 2 窗簾，請選擇“PV Gen 2 住家”，再選擇住家名稱，然後按“加號”開始設定。
- 設定住家名稱，然後按應用程式指示完成設定。

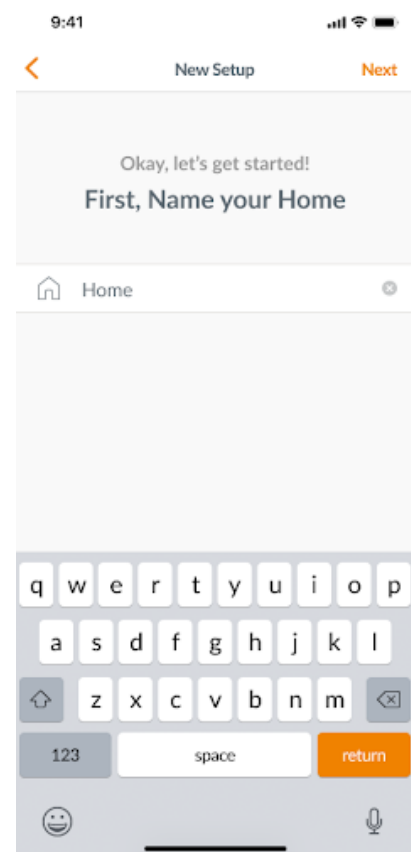


- d. 選擇電源(乾電池或濕電)，如家中窗簾有多於一種電源，請選擇適用於大多數窗簾的選項。稍後你可修改每幅窗簾的電源選項。

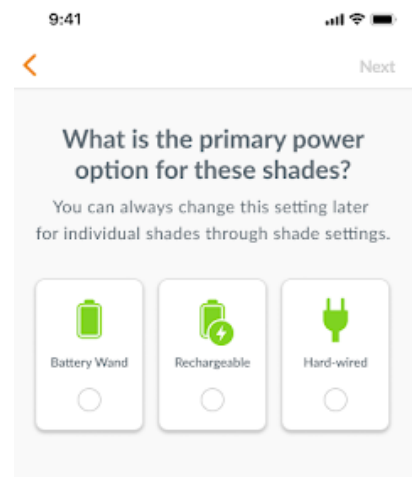

- e. 建立第一個房間，你可從常用名稱中選擇，或自訂名稱。

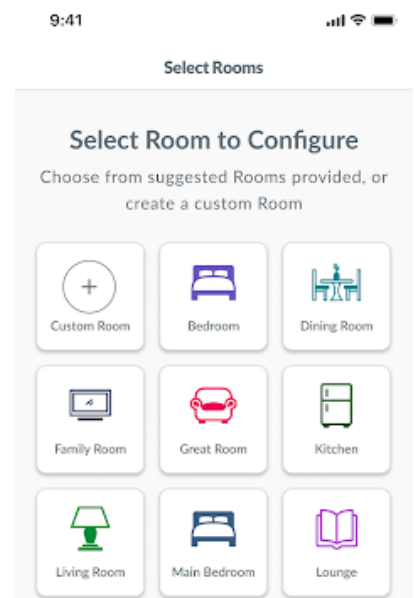


- f. 識別並命名屬於此房間的窗簾。應用程序會自動將房間內的窗簾顯示於列表中，最接近你的窗簾會列於最上方。輕推窗簾以作識別。
- g. 使用建議名稱可加快設定流程，例如左、右、側窗等
- h. 重複以上步驟，設定房間內的其他窗簾。

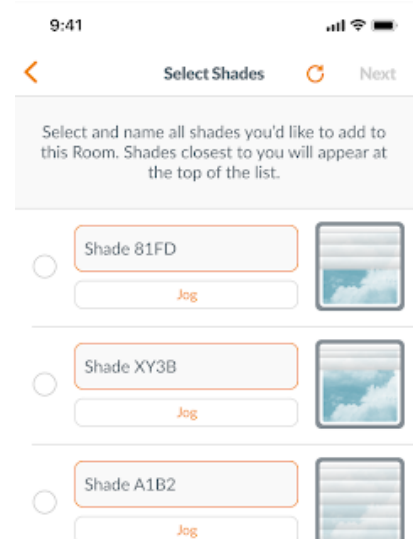

#### 4. 設定遙控器


遙控器亦是在應用程式中設定。完成第一個房間的設定後，應用程式會詢問你是否需要設定遙控器。按照應用程式內的指示即可完成遙控器的設定。

- a. 遙控器的使用方法及功能，請參閱 [PowerView Gen 3 Automation Remote Control Guide](#).
- b. 如沒有使用遙控器，請按“沒有遙控器”，跳至下一個設定程序。
- c. 完成新增窗簾至遙控器，或跳過遙控器設定後，你可按需要建立更多房間及新增窗簾。完成每個房間設定後，你仍可將窗簾新增至指定房間。按照應用程式的指示直至將所有窗簾新增至住家。

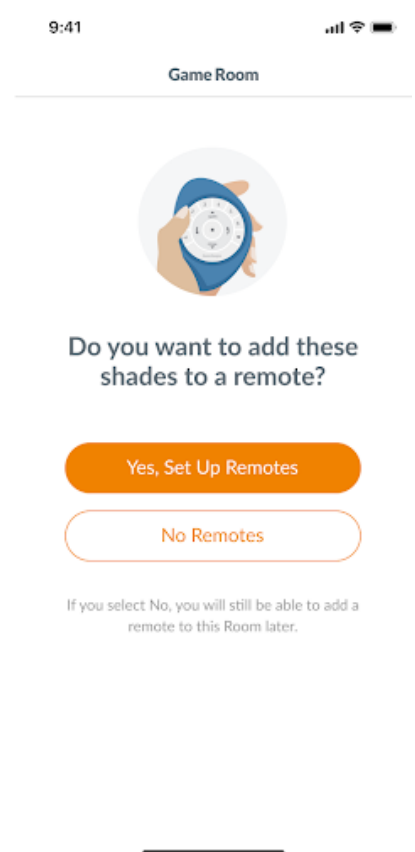

#### 5. 設定 Gateway

- a. 窗簾新增至房間並完成遙控器設定後，應用程式會詢問你是否需要設定 Gateway。Gateway 並非必需，如沒有使用 Gateway，請選“沒有”跳至下一程序；如有使用 Gateway，請選“有”並繼續進行設定。
- b. 按照應用程式內的指示，將 Gateway 放置在適當位置。如只使用一個 Gateway，請放置在全屋窗簾的中央位置；如使用多於一個 Gateway，請將 Gateway 平均分佈於屋內。
- c. 將 Gateway 接駁電源，等待約 30 秒以完成啟動程序。啟動期間，Gateway 會顯示不同顏色。LED 顏色圖表可在應用程式內的 Gateway 設定中找到，或參閱 [PowerView Gen 3 Automation Gateway Guide](#).
- d. 應用程式會搜尋 Gateway，按照應用程式的指示識別及選擇要首先設定的 Gateway。如你使用多於一個 Gateway，你可通過閃燈以作識別。

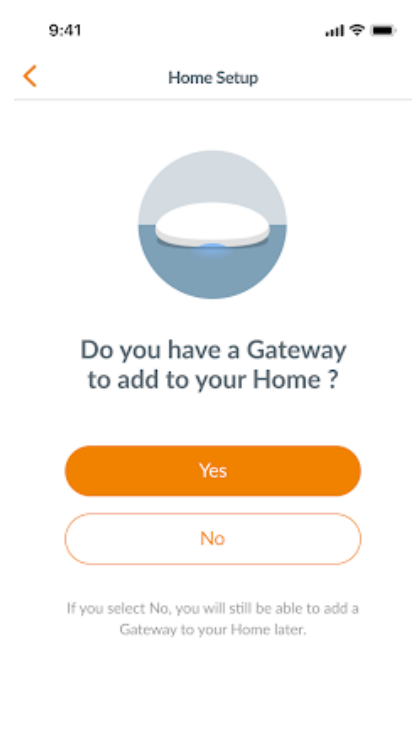

- e. 應用程式會詢問連接 Gateway 的 Wi-Fi 網絡。
  - i. 如你是安裝師傅並且無法存取 Wi-Fi 網絡，或 Wi-Fi 網絡未能使用，你可以在沒有 Wi-Fi 的情況下繼續進行初始設定。
  - ii. 如你知道可使用 Wi-Fi，請按照應用程式的指示選擇 Wi-Fi 網絡及連線。
  - iii. 注意：在沒有 Wi-Fi 的情況下設定 Gateway，當用戶接受擁有權時，系統會提示用戶需將 Gateway 新增至 Wi-Fi 網絡。
- f. 設定 Gateway 名稱，建議按放置地點命名以便識別。
- g. 應用程式會掃描，確保所有房間都在範圍內並與 Gateway 建立連接。當 Gateway 上的 LED 燈轉為純藍色，代表 Gateway 設定完成。

## 6. 轉變擁有權

- a. 完成設定後，應用程式將提示你是否轉變擁有權。
  - i. **如你是用戶**，可跳過此步驟，直接至主頁面使用住家的各項功能。
  - ii. **如你是安裝師傅**，現可將擁有權轉交用戶，請按照應用程式的指示完成轉移。
- b. 發出轉變擁有權的通知後，用戶可在應用程式中接受 PowerView 住家的擁有權。
- c. 用戶亦可在住家選項中進入“更多” → “用戶”頁面，新增其他用戶

